

LW42 10A 万转拆装指导规范

一、要拆下客户装在现场的万转，用手指拨动红色锁定圈后拔下开关；（见图 1，图 2）

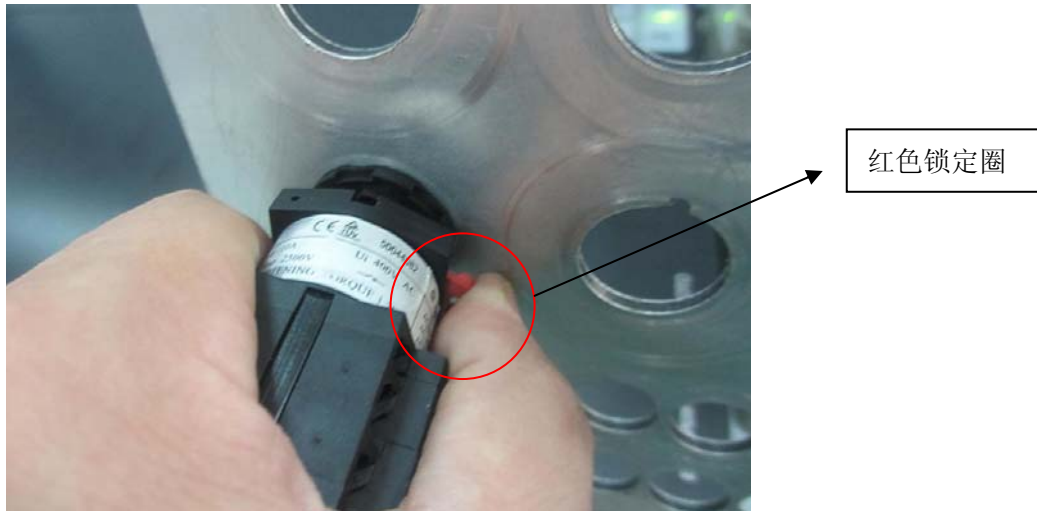


图 1



图 2

二、要换上新万转，要注意头部“V”型槽与触点部分“V”型槽一致，还要注意触点部分窄筋部位与头部窄槽部位对齐；（见图 3）



图 3

三、用大拇指拨动红色锁定圈，同时符合第二条要求，装上触点部分，这样就装好了。（见图 4，图 5）

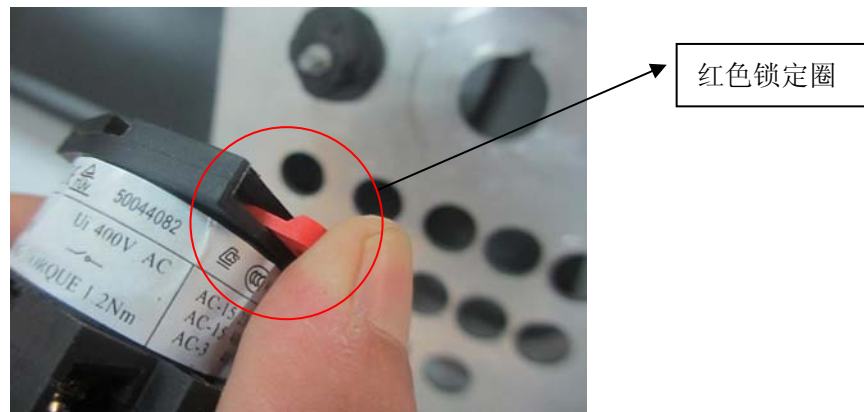


图 4



图 5